


LYNX Rb

LUNIVO

INSTALLATION


Stecken Sie die LYNX Rb in den Halter und befestigen diesen an der Sattelstütze.

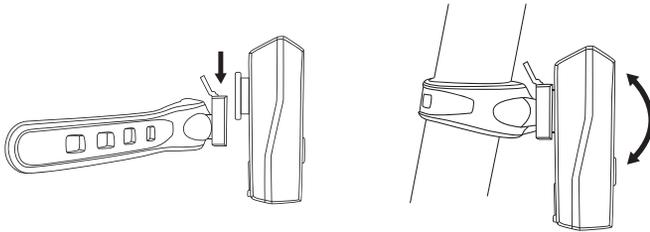

Die Rückleuchte muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein. Die Rückleuchte so einstellen, dass diese senkrecht positioniert ist. Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein. Die Anbauhöhe muss mindestens 25cm betragen und darf höchstens 120cm sein

ON/OFF

Der Einschaltknopf der LYNX Rb liegt auf der vorderen Seite der Leuchte.

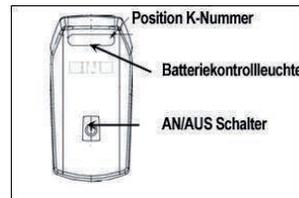


LICHTMODI			BRENNDAUER
ON	1 x click	100%	60 Std.
OFF	2x click		

CONTROL

IM BETRIEB

Sobald die Batteriekontrollleuchte rot leuchtet, wechseln Sie umgehend die Batterien.

LUNIVO

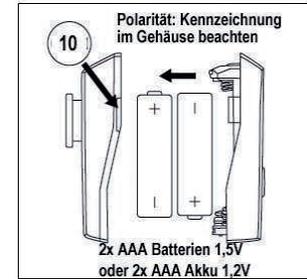

Zum Wechseln der Batterien hebeln Sie das Gehäuse mit einer Geldmünze auf. Bitte achten Sie auf die richtige Polung der Batterien.

Vergewissern Sie sich vor jedem Fahrtantritt, dass die Batterien über ausreichend Ladung verfügen.

StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen.

GARANTIE

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.

Technische Änderungen vorbehalten

LUNIVO

lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 23
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com