

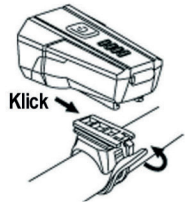
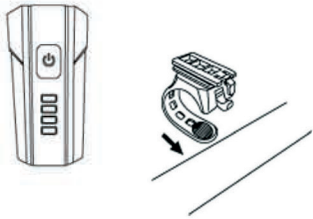



Montage am Lenker




Einstellung

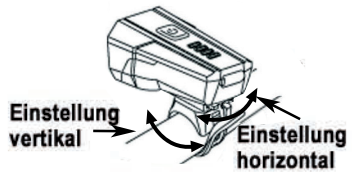

Ausrichtung parallel zur Fahrzeuglängsachse

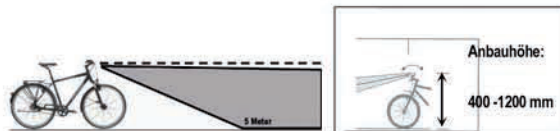

**Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden
Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.**

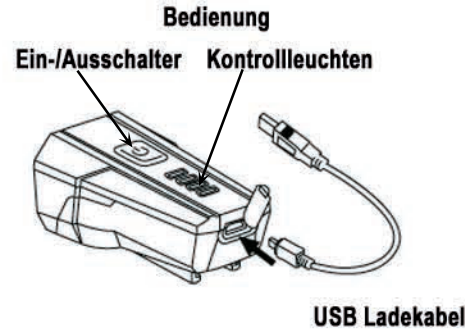

Beschreibung

1 LED Super bright

**Funktion: (1x drücken, 2x usw. = Umschaltung der Helligkeit)
100% - 50% - 15% - Aus (> 2 Sek. lang drücken)**

**Lithium-Batterie (nicht wechselbar):
3,7V / 2000mAh
Ladezeit: 3-4 Stunden
Nennspannung 3,7V**

Batteriekontrollleuchten (Grüne LEDs):

**>75%: 4 LED - Dauerlicht
50-75%: 3 LED - Dauerlicht
25-50%: 2 LED - Dauerlicht
10-25%: 1 LED - Dauerlicht
> 10%: 1 rote LED - Blinklicht = Akku muss umgehend aufgeladen werden**

Ladekontrollleuchten (Grüne LEDs):

**<25%: 1 rote LED - Blinklicht
25-50%: 2 LED aufsteigendes Blinken
50-75%: 3 LED aufsteigendes Blinken
75-100%: 4 LED aufsteigendes Blinken
100%: 4 LED Dauerlicht**

**Vor jeder Fahrt vergewissern, dass der Akku nicht leer ist
Der Scheinwerfer ist geprüft und in Deutschland (StVZO) für den Straßenverkehr zugelassen**

**Lieferumfang: USB Ladekabel
Schnellbefestigung zur Befestigung an Fahrradlenkern mit
Ø22.2-Ø31.8mm**

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsorgt werden, z.B. auf einem Recyclinghof.


LYNX R Brake

ART.-NR. SQ2B13

LUNIVO

INSTALLATION

Stecken Sie das LYNX R Brake in die Halterung, Befestigen Sie die Halterung an der Sattelstreb.

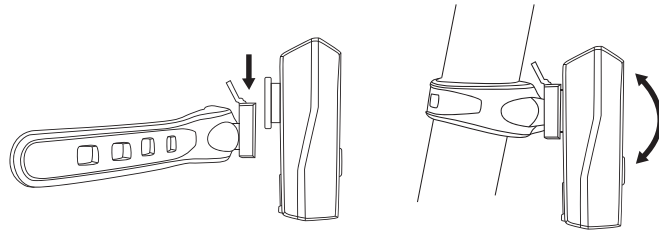

Die Rückleuchte muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein. Die Rückleuchte so einstellen, dass diese senkrecht positioniert ist. Die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein. Die Anbauhöhe muss mindestens 25cm betragen und darf höchstens 120cm sein

ON/OFF

Der Einschaltknopf des LYNX R Brake liegt auf der vorderen Seite der Leuchte. Wenn Sie das Licht anschalten, so fängt eine kleine LED an zu blinken, dies ist ein Zeichen dafür, das der Sensor für die Bremsanzeigefunktion justiert wird.. Bitte bewegen Sie das Fahrrad nicht, solange die LED blinkt.

LICHTMODI		BRENNDAUER
ON	1 x click 100%	12 Std.
OFF	2x click	
LADEZEIT		2-3 Std.

CONTROL

IM BETRIEB OPERATION

Sobald die Akku Kapazität 30% unterschreitet, leuchtet die Kontroll-LED rot. Sobald die Kontroll-LED rot leuchtet, wird empfohlen den Ladevorgang vorzunehmen.


LUNIVO

CHARGE'N GO

Der Akku der LYNX R Brake lässt sich schnell und einfach über USB aufladen. Die Ladebuchse befindet sich auf die hintere Seite der Leuchte.

LADEZUSTANDSANZEIGE

Während des Ladens, leuchtet die LED grün. Ist der Ladevorgang abgeschlossen, so erlischt die LED.

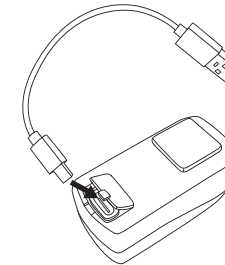

WARNHINWEIS

Bevor Sie die LYNX R Brake benutzen, sollten Sie den Akku laden. Die Erstladung beträgt mindestens 5 Stunden, nachfolgende Ladevorgänge 2-3 Stunden.

GARANTIE WARRANTY

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.

Technische Änderungen vorbehalten.

LUNIVO

lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com