



DICE F100

Mounting -Montage

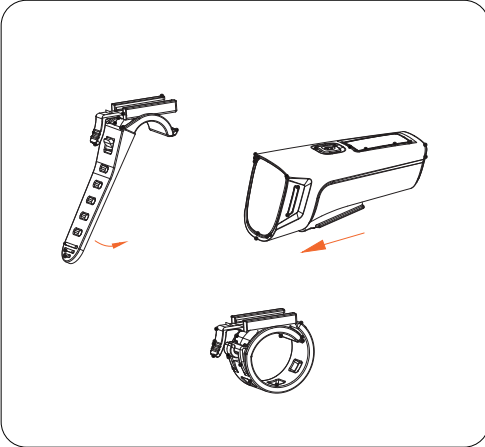


Set up -Konfiguration

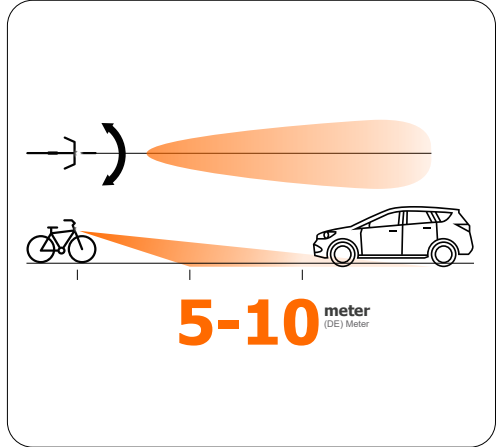

Operation -Bedienung

Memory mode function

(DE) Speichermodusfunktion

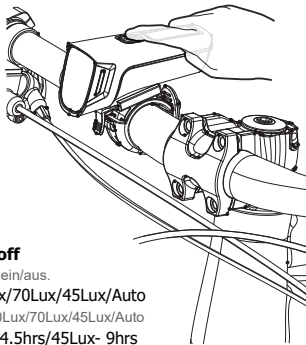

Press -presser



Long Push for On/off

(DE) Langes Drücken für ein/aus.

Short push for 100Lux/70Lux/45Lux/Auto

(DE) kurz drücken für 100Lux/70Lux/45Lux/Auto

100Lux- 3hrs/70Lux- 4.5hrs/45Lux- 9hrs

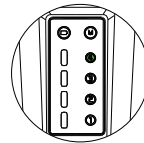

- ④ High-Hoch green- grün
- ③ Mid-Mitte green- grün
- ② Low-Niedrig green- grün
- ① Auto-Auto green- grün

DICE F100

Battery indicator - Akkuanzeige

1	2	3	4	Battery Icon	Percentage
■	■	■	■		100%
■	■	■	□		75%
■	■	□	□		50%
■	□	□	□		25%

Charging -Laden

5hrs

It can be charged with any device
(DE) Es kann mit jedem Gerät aufgeladen werden

- LED flashing green- Charging
(DE) LED blinkt grün – Ladevorgang
- LED steady green - Charging completed
(DE) LED leuchtet dauerhaft grün – Ladevorgang abgeschlossen

USB-Lader
 Smartphone
 Laptop
 Powerbank

GARANTIE

Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.

Technische Änderungen vorbehalten