Gebrauchsanweisung Fahrradscheinwerfer Lunivo LYNX F60
Akkubetrieb

LUNIVO

Montage am Lenker

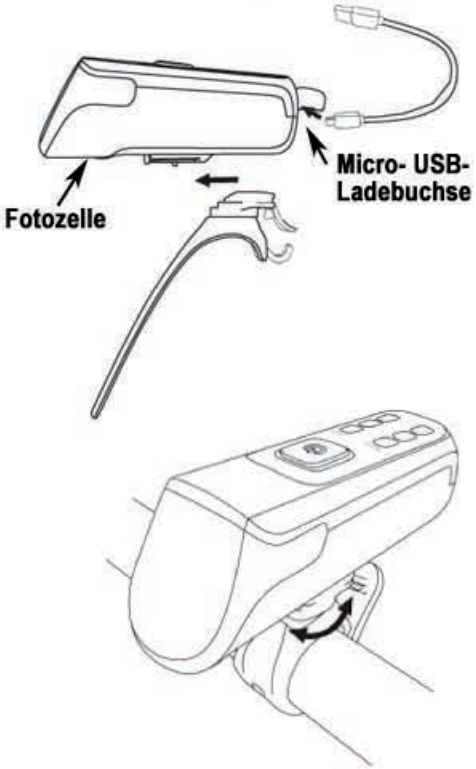

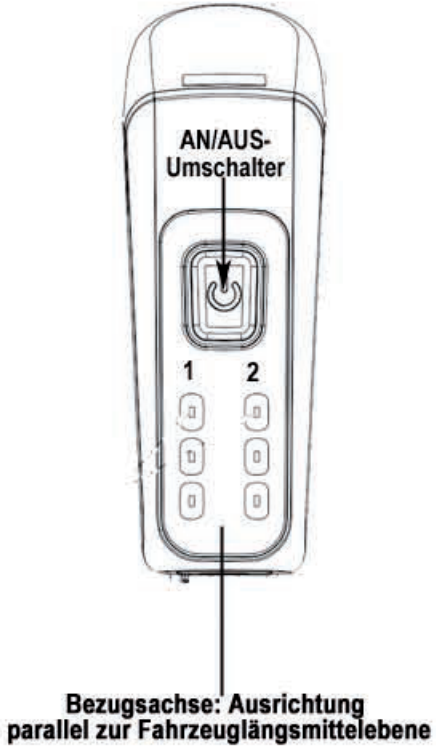

Einstellung



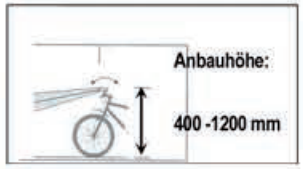

Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden

Der Scheinwerfer muss fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.

Beschreibung

2 weisse LED
fällt eine dieser LED aus, so ist der komplette Scheinwerfer auszutauschen
Funktion: Automatik - 100% Helligkeit - 50% Helligkeit - 25% Helligkeit - AUS
Automatik: Die Helligkeit des Scheinwerfers wird der Helligkeit der Umgebung angepasst. Je dunkler die Umgebung desto heller das Licht.
Helligkeitskontrollleuchten (LED-Leiste 2 "MODE"):
Automatik: alle 3 leuchten zusammen
Einzelne Kontroll-LED:
obere= 100%
mittlere = 50%
untere = 25% Helligkeit
Batteriekontrollleuchten (LED-Leiste 1 ACCU):
Alle 3 LED grün/gelb/rot leuchten zusammen = Akku voll
Bei nachlassender Akkuleistung erlöscht zuerst die grüne (obere), dann die gelbe (mittlere) LED.
Bei blinkender roter LED ist der Akku umgehend aufzuladen.
Beim Ladevorgang blinken die 3 LED je nach Ladezustand bis alle 3 zusammen leuchten.
Ladezeit: 4-5 Stunden
Batterie: Lithium Akku 3,7V/1800mAh, nicht wechselbar
Nennspannung 3,7V
Waterproof IPX4
Halterung zur werkzeugfreien Montage
Micro-USB Ladekabel

GARANTIE
Innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit umfasst die Gewährleistung alle Teile und deckt Fertigungsmängel ab. Ausgenommen ist jedoch der Akku. Bei nicht sachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Veränderung jeglicher Art erlischt der Garantieanspruch.

Technische Änderungen vorbehalten.

RoHs

CE

LUNIVO
lunivo sports GmbH
Bosteler Feld 29
21218 Seevetal
Germany • www.lunivo.com

Die Lampe enthält einen Akku. Die Lampe muss ordnungsgemäß entsort werden, z.B. auf einem Recyclinghof.